


I N F O

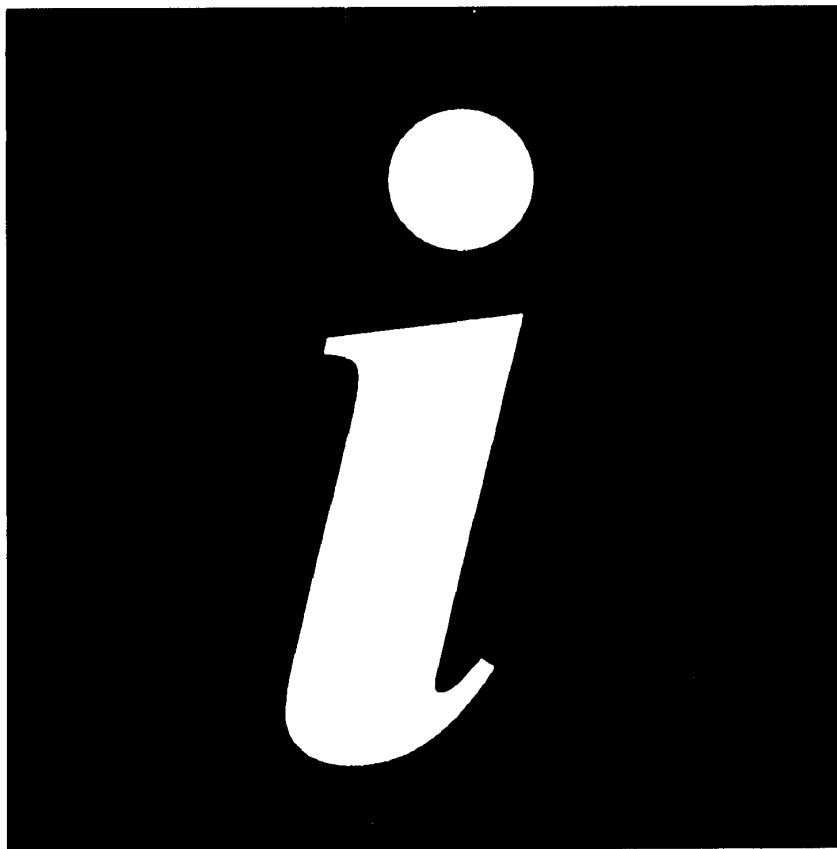

B R U K S A N V I S N I N G

TVÄTTMASKIN

WH 3650

 **Electrolux**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet	sida	3
Installation	sida	4
Tag bort transportsäkringarna	sida	4
Placering	sida	5
Vattentillförsel	sida	5
Vattenavlopp	sida	6
Elektrisk installation	sida	6
Nivåjustering	sida	6
Användning av maskinen	sida	7
Kontrollpanel	sida	7
Symboler	sida	8
Tvättprogram	sida	9
Betjäning	sida	11
Tips om korrekt behandling av tvätten	sida	13
Tvättmedel	sida	14
Underhåll	sida	16
Höljet	sida	16
Tvättmedelslådan	sida	16
Avloppsfilter	sida	16
Vattentillförselfilter	sida	17
Om något inte fungerar	sida	18
Service och reservdelar	sida	19

TEKNISKA DATA

MÅTT	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
	Djup	60 cm
ELANSLUTNING	Spänning / Max effektförbrukning	2- eller 3-fas 380/400V + N/3250W 16A 1-fas 220-230V/2200W 10A
VATTENTRYCK	Minimum Maximum	5 N/cm ² 80 N/cm ²
REKOMMENDERAD MAXIMAL MÄNGD TORR TVÄTT	Bomull, linne Syntetiska eller ömtåliga textilier Ylle	3,5 kg 1,8 kg 1 kg
CENTRIFUGERING	Max	1250v/min.

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer tvättmaskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla som använder tvättmaskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tvättmaskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning.
Används den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningsladdan och att till- och avloppsslangarna inte har några veck.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är knäppta innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransade och utnötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.
- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårda föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och kar.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. Överdosing kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas i maskinen.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till tvättmaskinen efter användandet. Drag i stickproppen, ej i kabeln.
- Stäng alltid av tvättmaskinen och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.


INSTALLATION

Innan du använder maskinen:


Tag bort transportsäkringarna

Tvätttrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:


Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

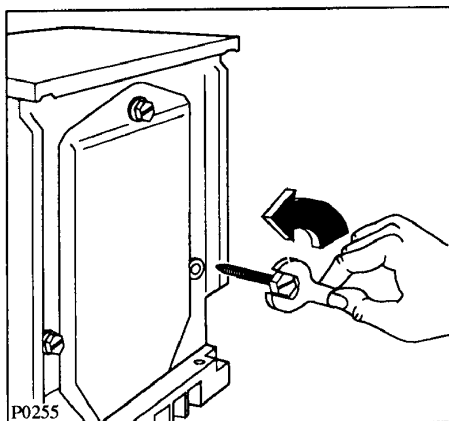


Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

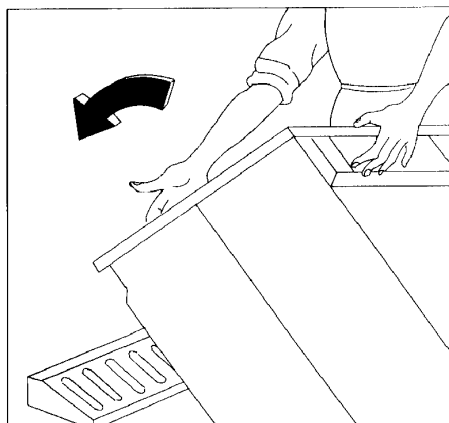


Ta bort polystyrenblocket från motorn.

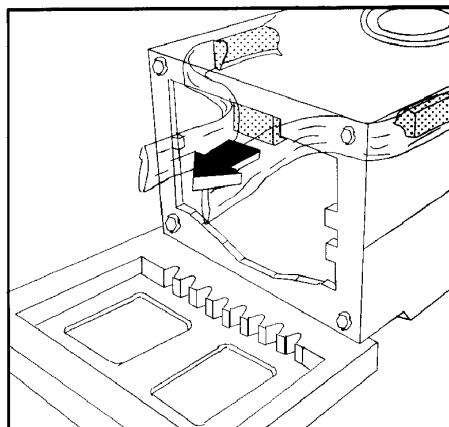


Ta försiktigt ut den högra plastpåsen med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

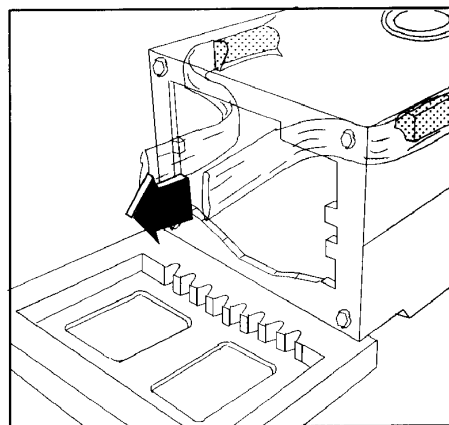


Ta bort den vänstra plastpåsen med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

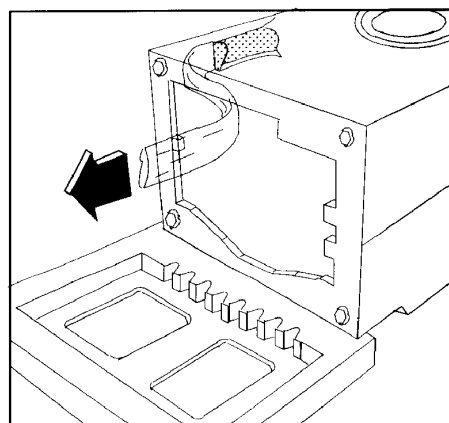


Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.

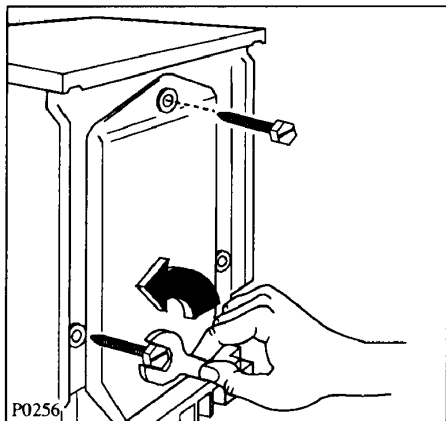

Ta ut de tre plastbultarna.

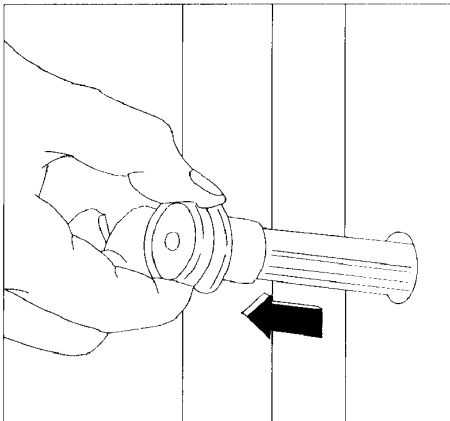

Täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som sitter på maskinens baksida.

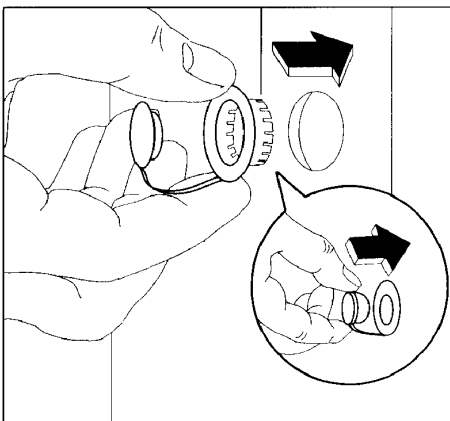

Placering


Maskinen placeras på ett fast, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.

Det förutsätts att kran, avlopp och strömuttag är placerade i närheten av maskinens slangar och elledningar. Om inte, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.


Vattentillförsel

Lägg i gummipackningen och anslut vattentillförselslangen till kranen med $\frac{3}{4}$ " gasgängkoppling.

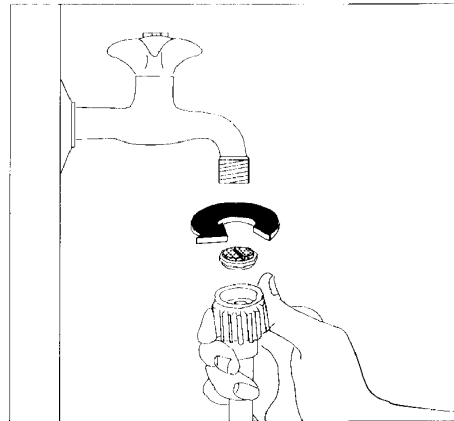

Om Ni vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en $\frac{3}{4}$ " 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tillförselslangen och tvättmaskinen. Tillförselslangen får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort och Ni inte vill flytta kranen, byts hela slangen ut med en längre högttrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa problem av detta slag.


Tillförselslangens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern spänns fast igen.

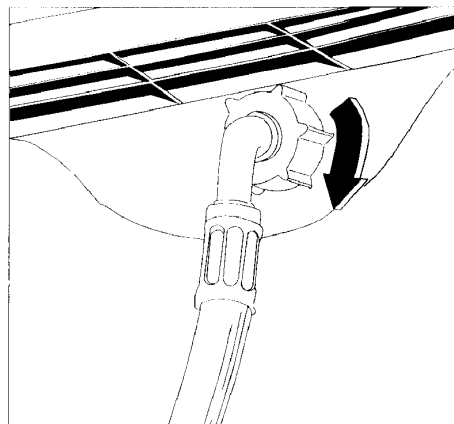

Vattenavlopp

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall Ni försäkra Er om, att slangens inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

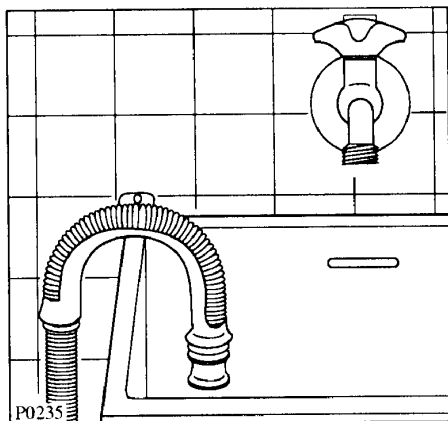

Direkt via vattenlås: Avloppsslangen anslutes direkt ovanför vattenlåset till en tvätt- eller diskho. Avloppsslangen måste då, på något ställe, vara förlagd och fixerad upp till en nivå motsvarande hons överkant.

Direkt till avloppsrör: Ni skall i detta fall använda ett lodrätt rör, som är 65 cm långt; det bör aldrig vara kortare än 60 cm eller längre än 90 cm.

Avloppsslangens ändstycke skall alltid vara ventilerat, dvs rörets invändiga diameter skall alltid vara bredare än avloppsslangens utvändiga diameter.

Avloppsslangen kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangens upp.

Elektrisk installation

Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör.

Maskinen levereras kopplad 3-fas, 380/400 V + skyddsjord, 3250 W totaleffekt, omkopplingsbar till 2-fas 380 V eller 1-fas, 220/230 V 2200 W totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast.



Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras om inte uttaget är anslutet till jordfelsbrytare. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet.

Skarvsladd från intilliggande rum får inte användas.

Nivåjustering


Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv.

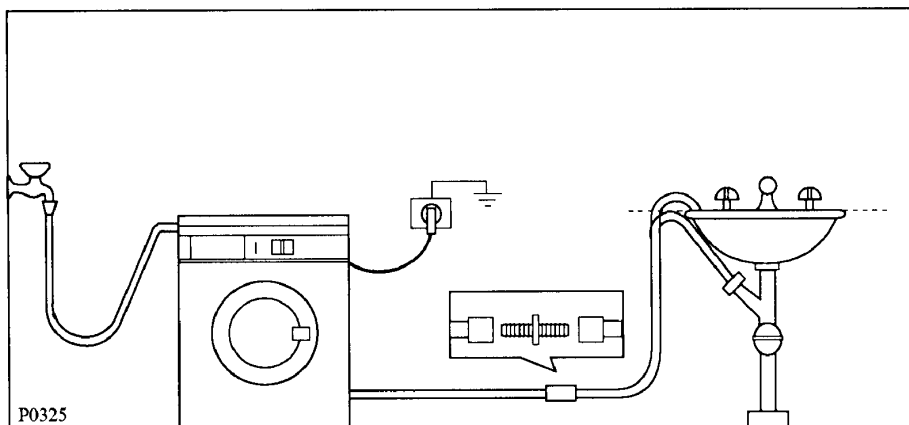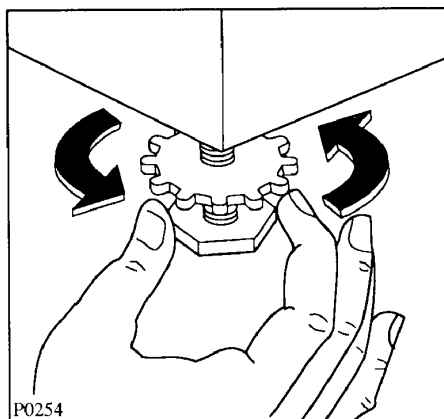

ANVÄNDNING AV MASKINEN


Kontrollpanel

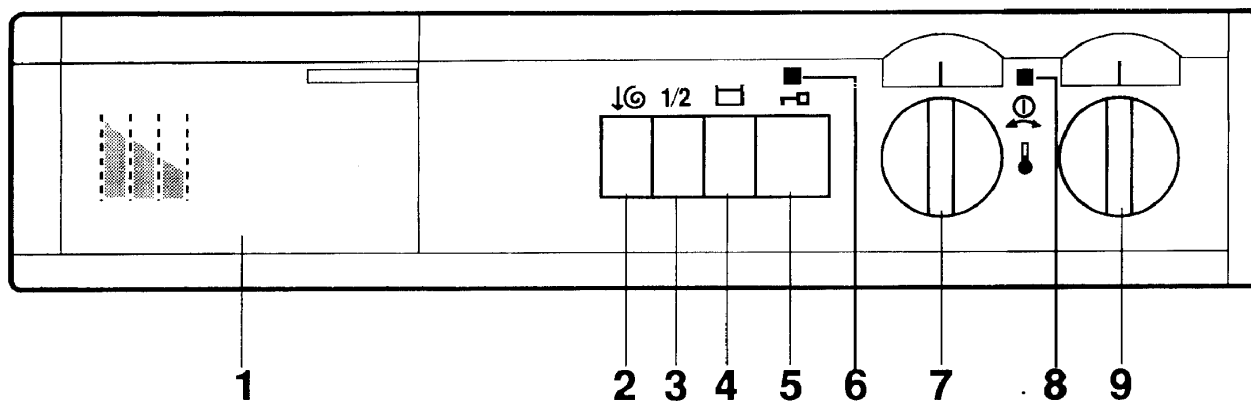

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Tvättmedelsbehållare | 6. Luckkontrollampa |
| 2. Knapp för centrifugeringsminskning | 7. Temperaturväljare / Start-Stopp-knapp |
| 3. Knapp för halvfull maskin | 8. Kontrollampa |
| 4. Sköljstopp-knapp | 9. Programväljare |
| 5. Lucköppnare | |

Programkort

Dra ut tvättmedelslådan. Ett programkort sitter i lådans handtag.

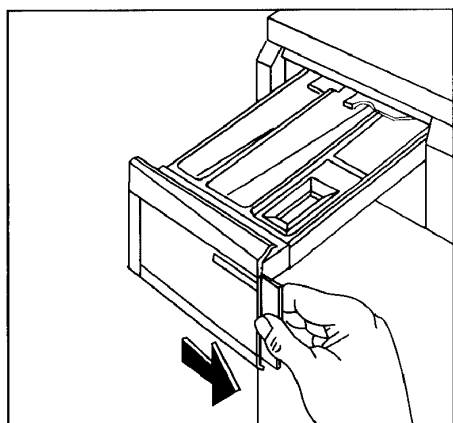


SYMBOLER

-  Förtvätt - vänster fack i tvättmedelslådan
-  Tvätt - mellersta facket i tvättmedelslådan
-  Sköljmedel - höger fack i tvättmedelslådan
-  IWS - program för ylletvätt, plagg av ren, ny ull med maskintvättsmärkning.
-  När denna knapp trycks in, minskas centrifugeringshastigheten till 650 varv/min. Trycks den inte in, är centrifugeringshastigheten 1250 varv/min vid program med bomull och linne och 900 varv/min vid program för syntetiska material.
- 1/2** Tryck på denna knapp, om Ni skall tvätta en mindre mängd linne eller bomull (max. 1,8 kg) för att därigenom spara på vattnet. Maskinen sköljer fyra gånger i stället för fem.
-  När denna knapp trycks, blir tvätten liggande i sista sköljvattnet (skonprogrammen **F** till **M**). Detta är en fördel särskilt vid syntetisk tvätt och fintvätt, eftersom tvätten då inte blir skrynklig. Vattnet töms ut genom att man trycker på knappen igen eller väljer program «**N**». Trycks knappen inte, avslutas skonprogrammen med en lätt centrifugering. Knappen får inte tryckas vid ullprogrammen. Ylle bör centrifugeras helt kort.
-  Tryck på denna knapp för att öppna luckan. Luckan är låst under hela tvättprogrammet och kan först öppnas 1-2 min efter avslutat program (luckkontrollampen skall vara släckt).
-  Denna knapp används för att välja tvätttemperatur och för att slå maskinen till och från.
I ställning «0» är maskinen frånslagen, i alla andra ställning är den tillslagen.
Tryck in knappen först och sätt den sedan på önskad temperatur.
När knappen står på symbolen «I», använder maskinen kallt vatten direkt från kranen utan att värma upp det.
Driftkontrollampen lyser så fort maskinen är tillslagen.
Efter avslutat tvättprogram släcks lampan, när knappen trycks in och sätts på ställning «0».
- Programväljarknapp:** önskat program väljs med denna knapp. Tryck in knappen och vrid den **medsols**.

PROGRAMKORT FÖR BOMULL OCH LINNE (NORMALTVÄTT)

Max. tvättmängd: 3,5 kg

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTS-NINGSGRAD	TVÄTTMEDELS-FACK	TEMP. VÄLJARE	PROGR. VÄLJARE	BESKRIVNING
VITTVÄTT + FÖRTVÄTT	Mycket nedsmutsad		95	A	Förtvätt 40°C Tvätt 95°C 5 sköljningar Centrifugering
VITTVÄTT	Normalt nedsmutsad		95	B	Tvätt 95°C 5 sköljningar Centrifugering
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		60	B	Tvätt 60°C 5 sköljningar Centrifugering
KULÖRTVÄTT	Normalt nedsmutsad		30 - 40	B	Tvätt 30°-40°C 5 sköljningar Centrifugering
SNABBTVÄTT	Lättare nedsmutsad		30 - 40	C	Tvätt 30°-40°C 5 sköljningar Centrifugering
SKÖLJNINGAR			I	D	4 sköljningar med eventuella tillsatsmedel. Centrifugering
CENTRIFUGERING				F	Tömning och centrifugering

PROGRAMKORT FÖR SYNTETISK TVÄTT, SKONTVÄTT OCH YLLE

Max. tvättmängd: 1,8 kg; ylle 1 kg

TVÄTT-PROGRAM	NEDSMUTS-NINGSGRAD	TVÄTTMEDELS-FACK	TEMP. VÄLJARE	PROGR. VÄLJARE	BESKRIVNING
SYNTETTVÄTT + FÖRTVÄTT	Mycket nedsmutsad		40-60	G	Förtvätt 40°C Tvätt 40°C-60°C 3 sköljningar Kort centrifugering (*)
SYNTETTVÄTT	Normalt nedsmutsad		40-60	H	Tvätt 40°-60°C 3 sköljningar Kort centrifugering (*)
FINTVÄTT	Normalt nedsmutsad		30-40	K	Tvätt 30-40°C 3 sköljningar Kort centrifugering (*)
YLLETVÄTT 	Normalt nedsmutsad		30-40	L	Tvätt 30°-40°C 3 sköljningar Kort centrifugering (*)
SNABBTVÄTT, SYNTET	Lättare nedsmutsad		30	M	Tvätt 30°C 3 sköljningar Kort centrifugering (*)
SKÖLJNINGAR			I	N	3 sköljningar med eventuella tillsatsmedel Kort centrifugering (*)
KORT CENTRIFUGERING				J	Tömning och kort centrifugering
TÖMNING				P	Vattnet töms ut


(*) Om knappen  inte tryckts in.

Med en temperatur på 30°-40°C menas, att ni kan välja 30°C eller 40°C. Det samma gäller för 40°-60°C.

BETJÄNING


1. Lägg i tvätten

Öppna luckan genom att trycka på lucköppningsknappen. Lägg i plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.

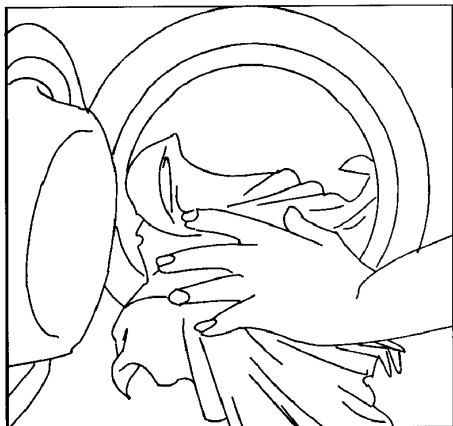


2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen. Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och håll det i facket för huvudtvätten.

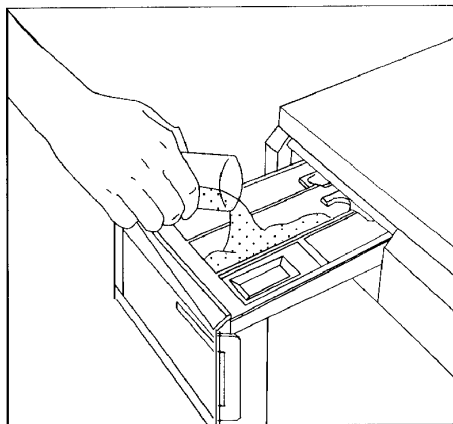

3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

Häll sköljmedlet i facket med symbolen «», utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.

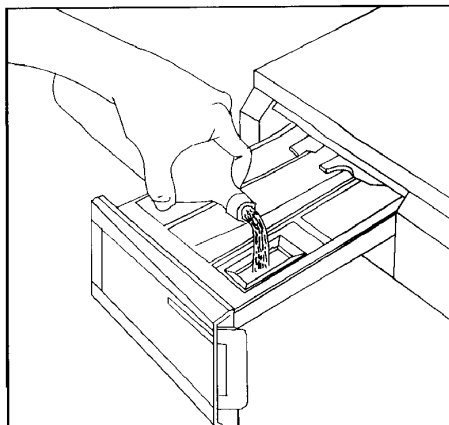


4. Tryck på önskad/e knapp/ar.

Tryck på den knapp, som motsvarar valt program.


5. Välj önskat program

Tryck på väljarknappen och vrid den medsols, tills markeringen överensstämmer med önskat program.

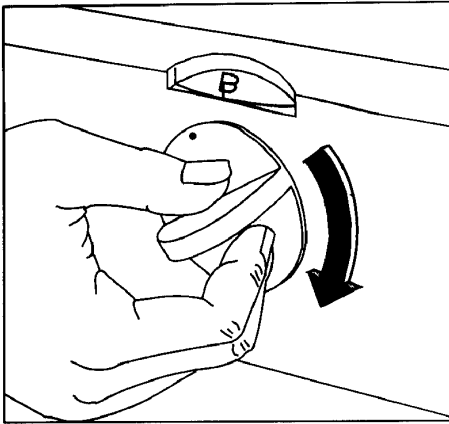

6. Välj temperatur och starta maskinen

Kontrollera att:
kontakten anslutits till vägguttaget;
vattenkranen är öppen;
avloppsslangen är korrekt ansluten

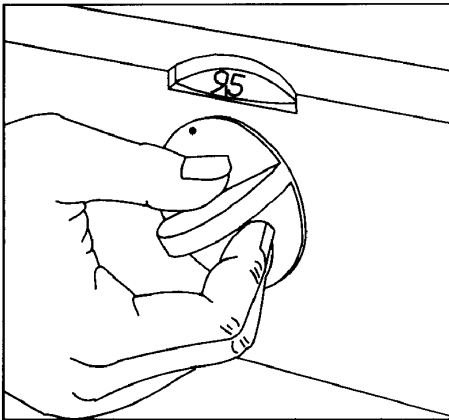

Välj tvättemperatur med temperaturväljaren:
Driftkontrolllampan lyser och maskinen börjar ta in vatten och startar på valt program.

7. Avslutad tvätt

Maskinen stannar automatiskt. Luckan kan först öppnas efter 2 minuter, när den elektriska låsmekanismen slagit från (luckkontrolllampan skall inte lysa längre).

Tryck in temperaturväljaren och vrid den till ställning «0»: driftlampan släcks.

Stäng vattenkranen och tag ut tvätten.

Kontrollera, att tvättrumman är helt tom genom att vrida den runt med handen.

Låt luckan stå på glänt, så att fukten kan tränga ut.

Ni bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Sortering av tvätt

Läs noga igenom schemat i denna vägledning rörande de symboler, som används vid märkning av textilier. Följande punkter är särskilt viktiga:

En linje under en balja betyder, att plaggen inte kan tvättas på program för icke-ömtåliga tyger som bomull och linne;

kulörta plagg bör inte blandas med vita;

skrynkefria material som polyester/bomull bör behandlas som syntetiska tyger;

ömtåliga material som akryl och de flesta gardintyger bör behandlas som «fintvätt».

ylleprogrammet är särskilt avsett för ren, ny ull. Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller bli filkiga, om de tvättas i maskin.

Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

Förtvätt

Förtvätt är i regel inte nödvändigt. Er nya tvättmaskin ger Er tillsammans med moderna tvättmedel en perfekt tvätt utan användning av förtvätt, så att både energi, tid, vatten och tvättmedel kan sparas.

När Er tvätt är speciellt smutsig, till exempel vid tvätt av arbetsoveraller och förkläden, rekommenderar vi dock att Ni förtvättar i ett biologiskt tvättmedel.

Temperaturer

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika rent och man sparar ca 30% energi.

Detta gäller i mindre grad också tvättäkt kulört tvätt. Den kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Textilier med ej tvättäkt färger bör inte tvättas vid temperaturer på över 40°C. Tvättas tvättäkt och ej tvättäkt tillsammans bör de behandlas som ej tvättäkt och temperaturen bör inte vara högre än 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det här fallet är 40° tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga.

Ömtåliga och ej tvättäkt, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C. Anger bara ett enda tvättmärke 30°, skall man välja den temperaturen för hela tvätten. I de flesta fall kan dessa material tåla att tvättas på 40°, men producenten kan inte göras ansvarig för skada, som orsakats av tvätt vid högre temperatur än den angivna.

Som redan nämnt, kan Er tvättmaskin också tvätta med kallt vatten. Ni bör dock vara uppmärksam på, att de tvättmedel som i dag finns i allmänna handeln inte är avsedda för kall tvätt, och om vintern, när vattnet är mycket kallt, löses de bara upp delvis eller inte alls.

Hur mycket tvätt kan tvättas åt gången?

Principiellt bör Ni alltid väga Er tvätt.

Tvätttrumman kan högst rymma 3,5 kg bomull eller linne. Vid syntetiska och ömtåliga material högst 1,8 kg och vid ylle 1 kg.

Då det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi, att Ni värderar vikten i förhållande till hur full trumman är:

Bomull och linne: Trumman full, men inte för tätt packad.

Ej ömtåliga syntetiska material: Trumman bara fylld till $\frac{2}{3}$.

Ömtåliga material (fintvätt) och ylle: Trumman bara halvfull.

Innan tvätten läggs i maskinen:

Alla revor, hål, maskor som gått etc. lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtilås stängs.

Fransiga plagg bör inte tvättas - sömmar lagas före tvätt.

Töm alla fickor. Spik, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Ta ur gardinkrokar.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkt skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara eller giftiga ämnen.

Tvättmedel

Man får under inga omständigheter använda tvål eller andra handtvättmedel, som inte lämpar sig för bruk i tvättmaskiner.

De kan ödelägga både tvättmaskinen och tvätten.

Man kan använda flytande tvättmedel i det mellersta facket i tvättmedelslådan, bara maskinen startas med detsamma utan användning av förtvätt eller blötläggning. Vid temperaturer över 40°C rekommenderas vanligt tvättpulver.

Vi rekommenderar, att Ni använder ett särskilt biologiskt tvättmedel i pulverform till förtvätt och blötläggning. Till normal tvätt bör Ni använda vanligt tvättpulver.

Det finns särskilda tvättmedel för skontvätt och tvätt av ylle. Men även i de fallen får man endast använda medel, som är avsedda för tvätt i maskin.

Det kan vara tillrådligt att använda ett flytande sköljmedel, när man t ex torkar syntetiska material i torktumlare. Därigenom slipper man statisk elektricitet i plaggen.

Hur mycket tvättmedel skall man använda?

Vi rekommenderar, att Ni i starten använder de mängder, som anges av tvättmedelsproducenten. Ni kan sedan prova Er fram och se, om tvätten blir lika ren med mindre mängder. Ni skall också ta hänsyn till vattnets hårdhetsgrad i Ert område. Vattenverket i Er hemkommun kan upplysa detta.

Är tvättrumman endast halvfull, kan man troligtvis använda mindre tvättmedel - prova med ¼ mindre.

Vattnets innehåll av kalk kan på längre sikt göra tvätten grå och filkig, särskilt vid högre temperaturer.

Tvättmedel innehåller ämnen som absorberar kalk och Ni bör därför öka doseringen av tvättmedel, om vattnet är hårt. Använder Ni samtidigt ett särskilt vattenmjukgöringsmedel kan Ni dock använda mindre tvättmedel.

Ofta finner Ni att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

hård tvätt  TVÄTT  skontvätt	 tvätt i 95°	 tvätt i 60°	 tvätt i 40°	 tvätt i 30°	 hand- tvätt	 tvät- tas ej
	 95	 60	 40	 30		

 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten	 bleks ej
--	--	---

 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 100°	 stryks ej
---	---	---	---	--

 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej
--	---	---	--	--

 TORKNING	 plan- torkning	 dropp- torkning	 häng torkning	 normal temp.  låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare
--	--	---	---	--	---

UNDERHÅLL


Höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ljummet tvål**vatten. Tvätta efter med rent vatten och torka av.


Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

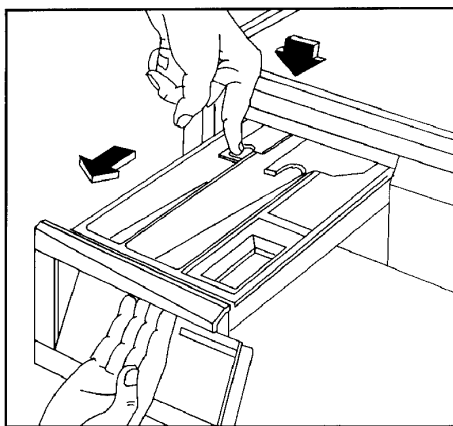


För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

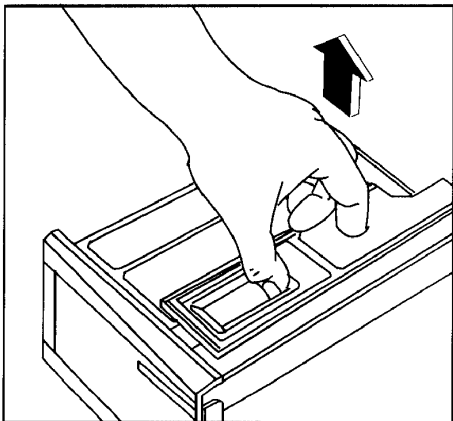

Lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När Ni är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka på plats, och man sköljer en gång utan tvätt.

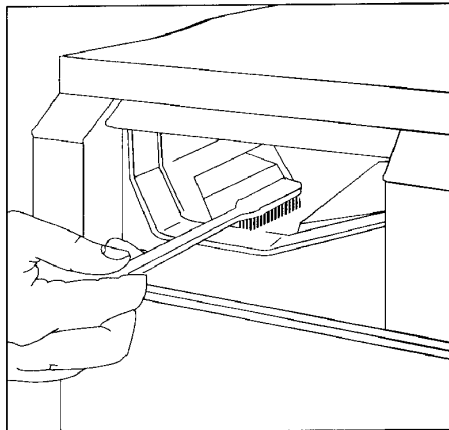


Avloppsfilter

Avloppsfiltret samlar upp trådar och partiklar från tvätten.


Kontrollera regelbundet, att filtret är rent, så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av filtret sker enligt följande:


Höljets nedre panel avlägsnas genom att gripa tag nedtill och dra ut panelen.

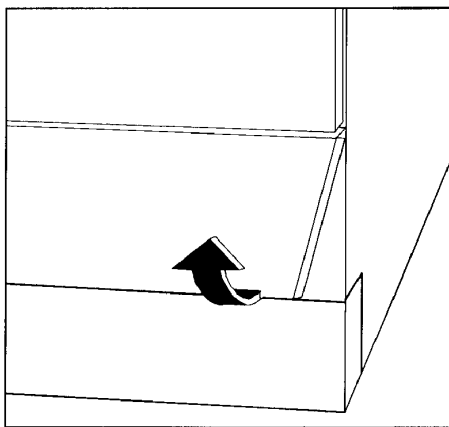


En balja placeras nedtill och filtret skruvas ur genom att det vrids åt vänster.

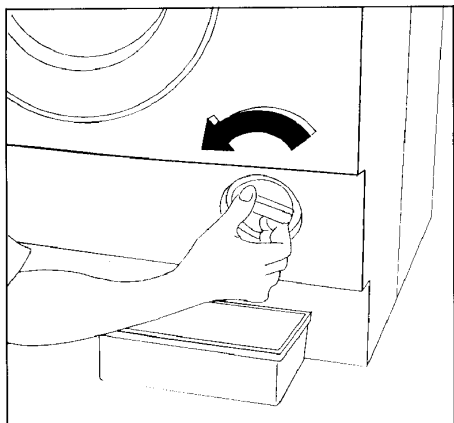

Filtret avlägsnas.

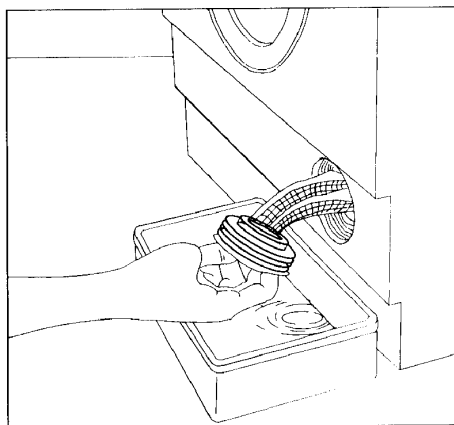


Gör rent det under en kraftig vattenstråle.

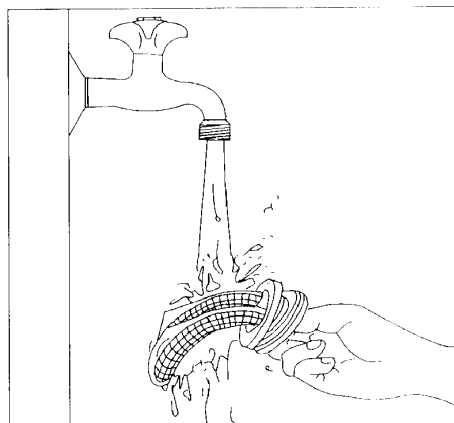

Vattentillförselfilter

Om Ni märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Ni kontrollera att vattentillförselfiltret inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tillförselslangen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång, och det rengörs med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tillförselslangen skruvas fast på vattenkranen.

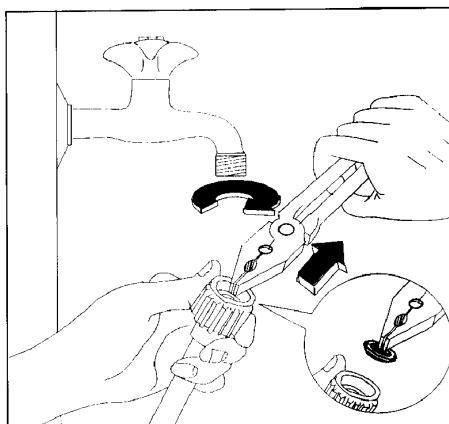

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning
- om maskinen startades medan torktumblaren körde, har en säkring troligtvis gått.

Maskinen vattenfylls inte, även om driftkontrolllampan är tänd:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är vattentillförselslangen klämd eller bockad?
- är filtret tillstoppat?

Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt

Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?
- är avloppsfiltret tillstoppat?


Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.

Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportskruvar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

Om Ni inte kan finna eller avhjälpa felet, ber vi Er vända Er till vårt servicecenter. Innan Ni ringer, ber vi Er anteckna fabrikat, modell, produktions- och serienummer, då service-centret behöver dessa upplysningar.

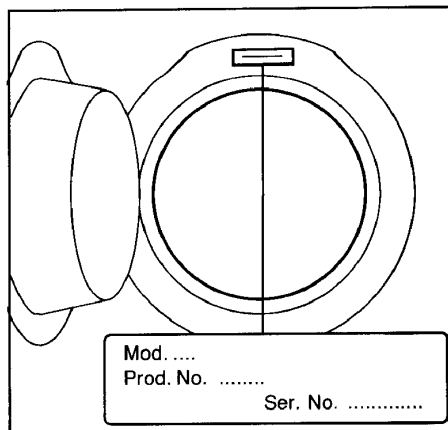

Modell

Prod nr

Serie nr

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålles av dessa. Se konsumentbestämmelserna.

Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpande sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.

